



**Applicable aux modèles suivants**

SENA/09HF/I  
SENA/09HF/O  
SENA/12HF/I  
SENA/12HF/O  
SENA/18HF/I  
SENA/18HF/O  
SENA/24HF/I  
SENA/24HF/O

## **CLIMATISEUR**


### **ILLUSTRATION TÉLÉCOMMANDE**

*Nous remercions pour votre achat et votre confiance dans notre climatiseur. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre climatiseur.*

## TABLE DES MATIÈRES

|  |    |
|--|----|
| Utilisation de la télécommande.....              | 2  |
| Spécifications de la télécommande.....           | 3  |
| Fonction des boutons.....                        | 5  |
| Indicateurs sur écran LCD.....                   | 7  |
| Comment utiliser les buttons.....                | 8  |
| Opération auto.....                              | 8  |
| Climatiseur/Chauffage/Ventilateur opération..... | 8  |
| Opération de déhumidification.....               | 9  |
| Ajuster la direction de l'air.....               | 9  |
| Opération du timer.....                          | 10 |

### Utilisation de la



### Distance d'usage de la Télécommande.

Utiliser la télécommande depuis une distance de 8 mètres de l'appareil, pointant devant le receveur. La réception est confirmée par un bip.

Garder la télécommande à l'endroit où l'unité peut recevoir les signaux.

### ⚠ PRÉCAUTIONS

- Le climatiseur ne fonctionnera pas si un rideau, porte, ou tout autre matériau bloque les signaux.
- Empêcher tout type de liquides de tomber sur la télécommande. Ne pas exposer la télécommande au contact direct du soleil ou de la chaleur.
- Si le receveur infrarouge sur l'unité est exposé directement au soleil, le climatiseur risque de mal fonctionner. Utiliser des rideaux pour protéger le receveur du soleil.
- Si d'autres appareils électriques réagissent aux signaux de la télécommande, bouger ces appareils ou consulter votre vendeur.

### Remplacer les piles

La télécommande fonctionne avec deux piles sèches (R03/LR03X2) placées sur le côté du boîtier.

- (1) Retirer la coque en pressant et faisant glisser.
- (2) Retirer les vieilles piles et insérer les nouvelles - précaution (+) et (-).
- (3) Réattacher la coque en la glissant.

**NOTE:** Retirer les piles efface aussi tous les programmes enregistrés. Après avoir inséré les nouvelles piles, reprogrammer la télécommande.

### ⚠ PRECAUTION

Ne pas mixer les anciennes et les nouvelles ou de différentes piles. Retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée durant 2 à 3 mois.

Jeter les piles dans un conteneur approprié. Ne pas jeter dans une poubelle ordinaire.

## Spécifications de la Télécommande

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Modèle           | RG52A1/BGEFU1                 |
| Tension Nominale | 3.0V(Piles sèches R03/LR03×2) |
| Distance d'usage | 8m                            |
| Environnement    | -5°C~60°C                     |


## Fonction des

1. Mode d'opération: AUTO, COOL, DRY, HEAT et FAN.
2. Fonction Timer affichage 24 h.
3. Température d'intérieur : 16°C~30°C.
4. Écran LCD fonctionnel.

### NOTE:

- Les boutons en usage peuvent différer légèrement entre les modèles.
- Toutes les fonctions décrites sont opérées par l'unité.  
Si l'unité n'a la fonction demandée, l'opération ne sera pas réalisée lorsqu'elle est sollicitée par la télécommande.


## Fonction des

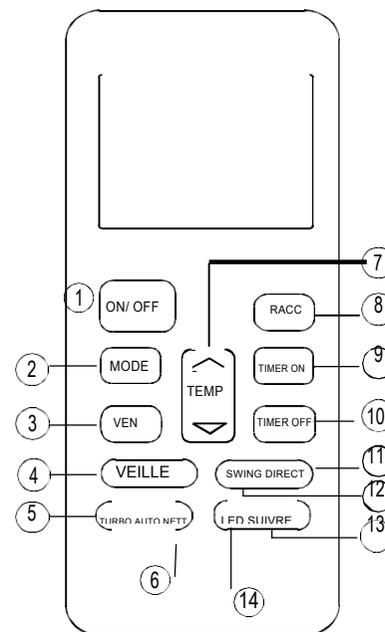


- **Bouton ON/OFF**  
Opération commence dès l'appui du bouton - arrêt en le pressant de nouveau.
- **Touche MODE**  
Chaque fois que ce bouton est pressé, le mode opération est sélectionné, suivre séquence:  
→AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN

**NOTE :** Ne pas utiliser le mode HEAT si votre machine ne permet que la climatisation. La fonction HEAT n'est pas possible sur le climatiseur (seulement froid).

- **Touche VENT**  
Sert à sélectionner la vitesse du ventilateur :  
AUTO LOW MED HIGH
- **Bouton VEILLE**  
Activer/Désactiver fonction veille. Cela permet une température confortable et économiser de l'énergie. Cette fonction est disponible seulement pour COOL, HEAT ou AUTO.  
**NOTE:** Alors que l'unité fonctionne en mode veille, la fonction est annulée si le MODE, VIT VENT ou le bouton ON/OFF est pressé.
- **Bouton TURBO**  
Active/Désactive fonction Turbo. La fonction Turbo permet d'atteindre la température max en moins de temps possible. Lorsque ce bouton est pressé en mode refroidissement, l'unité va produire du vent froid avec une forte ventilation. Lorsque ce bouton est pressé en mode chauffage (applicable pour les unités ayant le mode chauffage électrique), une forte chaleur sera générée.
- **Bouton AUTO NETT**  
Active/Désactive fonction Auto Nett. Cette fonction permet au climatiseur de nettoyer et sécher l'évaporateur et le garder frais pour le prochain usage.

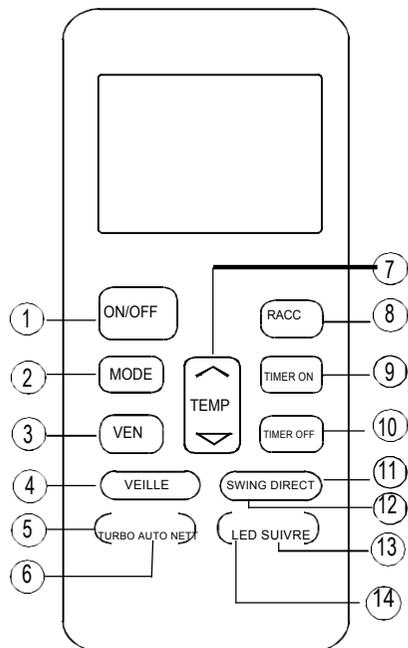


- **Bouton UP ( )**  
Presser ce bouton pour augmenter la température par intervalle d'1°C jusqu'à 30°C.
- **Bouton DOWN (∇)**  
Presser ce bouton pour baisser la température de -17°C à 17°C.  
**NOTE:** Presser et retenir  et  les deux boutons 3 secondes pour alterner l'affichage entre °C et °F.
- **Bouton RACC**
  - Utiliser pour restaurer les paramètres précédents.
  - A la première mise en route, presser le bouton RACC lance l'unité en mode AUTO, 27°C, et la vitesse du ventilateur est AUTO.
  - Presser ce bouton lorsque la télécommande est allumée, et le système va revenir aux paramètres précédents incluant : température, vitesse du ventilateur et paramètre de veille (si activé). Et transmettre les signaux à l'unité.
  - Presser ce bouton lorsque la télécommande est éteinte, et le système va revenir aux paramètres et ne va pas transmettre de signaux. Et l'option veille est désactivée.
  - Presser ce bouton plus de 2 secondes, et le système restaure les paramètres en cours incluant : température, vitesse du ventilateur et paramètre de veille (si activé).
- **Bouton TIMER ON**  
Presser ce bouton amorce la séquence auto du temporisateur. Presser ce bouton augmente de 30 minutes le temporisateur. Si le réglage du temps affiche 10, presser le bouton TIMER augmente de 60 minutes le temporisateur. Pour annuler le programmeur auto, ajuster le temps du temporisateur sur 0.0.

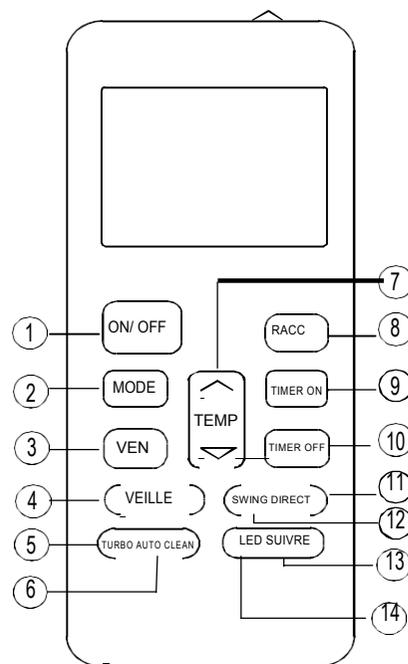

- **Bouton TIMER OFF**  
Presser ce bouton désamorce la séquence auto du temporisateur. Presser ce bouton augmente de 30 minutes le temporisateur. Si le réglage du temps affiche 10, presser le bouton TIMER augmente de 60 minutes le temporisateur. Pour annuler le programmeur auto, ajuster le temps du temporisateur sur 0.0.
- **Bouton DIRECTION**  
Sert à changer le mouvement des persiennes, et ajuste (haut/bas) le sens du courant d'air.  
Les persiennes oscillent par angle de 60°.
- **Bouton SWING**  
Sert à activer/désactiver le mouvement horizontal auto des persiennes.
- **Bouton SUIVRE**  
Presser ce bouton amorce la fonction Suivre, la télécommande affiche la température effective des lieux. La télécommande enverra un signal au climatiseur toutes les 3 minutes jusqu'à ce que bouton Suivre est pressé de nouveau. Le climatiseur annulera la fonction Suivre automatiquement s'il ne reçoit pas un signal durant un intervalle de 7 minutes.
- **Bouton LED**  
Active/Désactive l'affiche d'intérieur. Presser ce bouton, l'affiche d'intérieur est faible, presser de nouveau l'affiche s'éclaire.

## Les Indicateurs sur

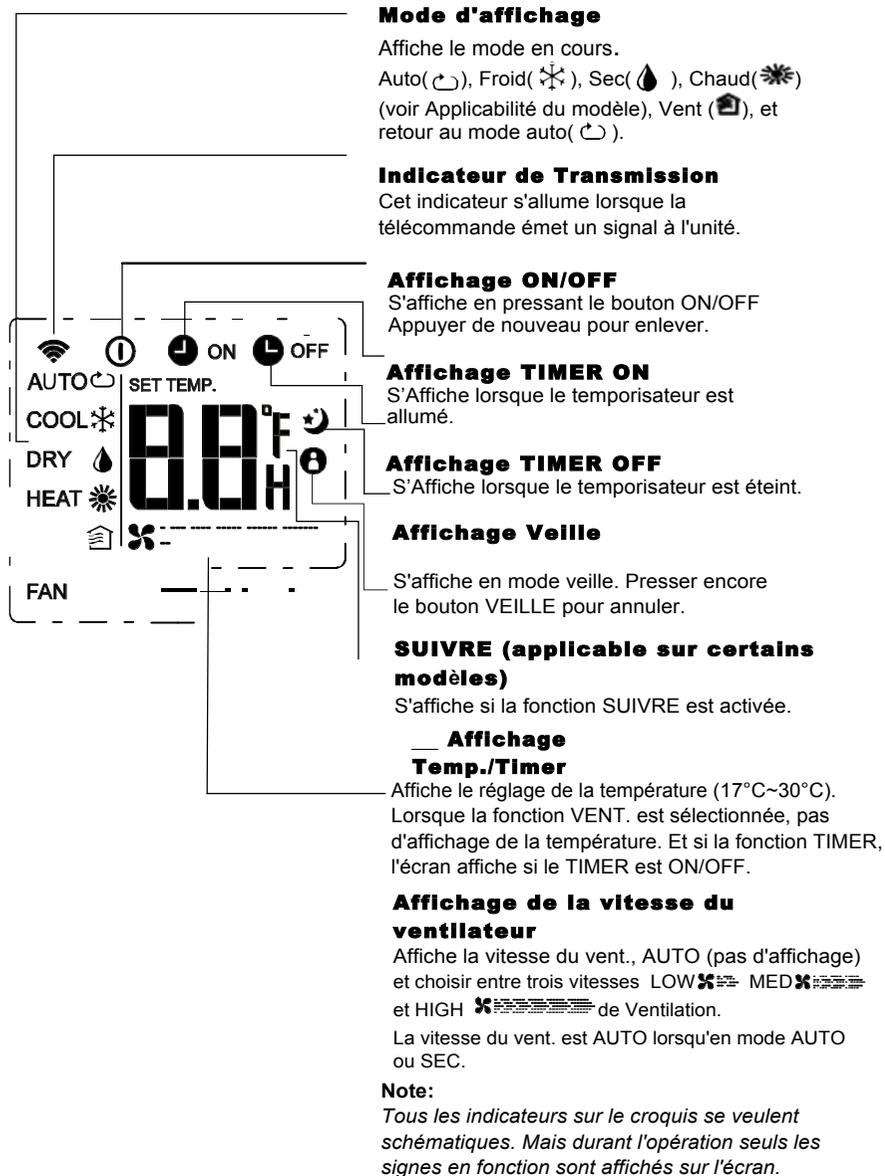

## Comment utiliser les boutons

### Opération

#### Auto

S'assurer que l'unité est branchée et qu'il y a du courant. L'indicateur OPERATION sur le panneau d'affichage l'unité commence à flasher. 1. Appuyer sur **MODE** pour sélectionner Auto. 2. Presser le bouton **UP/DOWN** pour sélectionner la température désirée. Sélectionner la température entre 17°C~30°C - augmentation par intervalle de 1°C. 3. Presser **ON/OFF** pour allumer le climatiseur.

#### NOTE

1. En mode Auto, le climatiseur peut logiquement choisir le mode Refroid., Vent. et Chauff. en détectant la différence entre la température ambiante et la température présélectionnée sur la télécommande.
2. En mode Auto, vous ne pouvez changer la vitesse du ventilateur. Elle a déjà été automatiquement contrôlée.
3. Si le mode auto ne vous satisfait pas, la fonction manuelle est possible.

#### Refroid. /Chauff./Vent.



S'assurer que l'unité est branchée et qu'il y a du courant.

1. Presser le bouton **MODE** pour choisir Refroidissement, Chauffage et Ventilateur.
2. Presser le bouton **UP/DOWN** pour sélectionner la température souhaitée. Température ajustable (17°C~30°C).

3. Presser le bouton **VENT** pour sélectionner la vitesse du ventilateur: Auto, Low, Med, or High.
4. Presser le bouton **ON/OFF** pour allumer le climatiseur.


#### NOTE

Durant le mode VENT., le réglage de la température n'est pas affiché sur la télécommande et le contrôle de la température ambiante n'est pas possible. Dans ce cas, seules les étapes 1, 3 et 4 sont possibles.

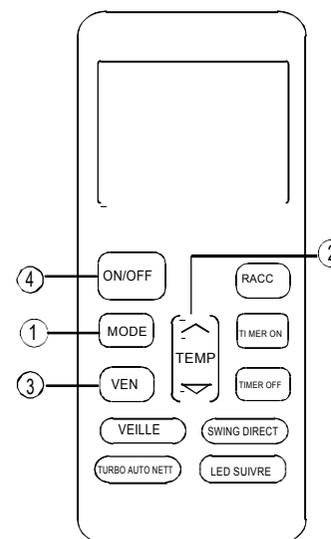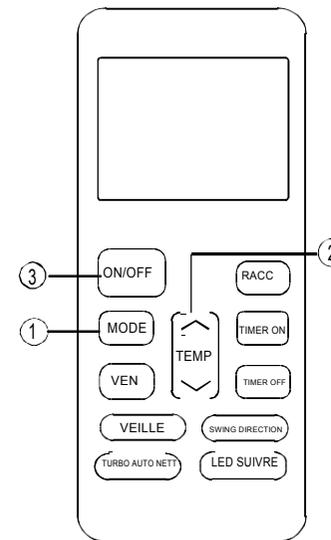

7

8

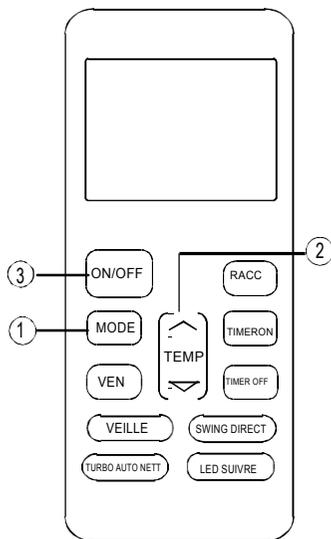

### **Fonction déshumidification**

S'assurer que l'unité est branché et qu'il y a du courant. L'indicateur OPERATION sur le panneau d'affichage l'unité commence à flasher. 1. Presser le bouton **MODE** pour choisir SEC. 2. Presser le bouton **UP/DOWN** pour régler la température désirée. Sélectionner la température entre 17°C~30°C - augmentation par intervalle de 1°C. 3. Presser le bouton **ON/OFF** pour allumer le climatiseur.

#### **NOTE**

*Durant le mode déshumidification, la vitesse du vent n'est pas réglable. Elle a déjà été automatiquement contrôlée.*

### **Ajuster la direction du courant d'air**

Utiliser SWING et DIRECT pour ajuster la direction du courant d'air.

1. Presser DIRECT, les persiennes s'inclinent de 6 degrés.
2. Presser SWING, les persiennes oscillent de haut en bas automatiquement.

**NOTE:** Lorsque l'oscillation ou l'angle des persiennes affectent le refroid. ou le chauff. du climatiseur, l'unité change la direction et oscillation automatiquement.

### **Opération du Timer**


Presser TIMER ON amorce la fonction auto-on du timer. Presser le TIMER OFF amorce la fonction auto-off du timer.

#### **Régler le Auto-on.**

1. Presser TIMER ON. La télécommande affiche TIMER ON, le dernier réglage auto-on et le signal "H" s'affiche alors sur l'écran. Maintenant il est possible de réinitialiser la fonction.
2. Presser TIMER ON encore une fois pour réglage. Chaque fois que vous pressez le bouton, le temps augmente par intervalle de 30 min, entre 0 et 10h, et d'une heure entre 10 et 24h.
3. Après avoir régler le TIMER ON, il y a une seconde de délai avant la transmission du signal. Puis, après environ 2 secondes, le signal "H" disparaît et l'affichage de la température réapparaît sur l'écran.

#### **Régler le Auto-off.**


1. Presser TIMER OFF. La télécommande affiche TIMER OFF, le dernier réglage auto-off et le signal "H" s'affiche alors sur l'écran. Maintenant il est possible de réinitialiser la fonction et arrêter l'opération.
2. Presser TIMER OFF encore une fois pour réglage. Chaque fois que vous pressez le bouton, le temps augmente par intervalle de 30 min, entre 0 et 10h, et d'une heure entre 10 et 24h.
3. Après avoir régler le TIMER ON, il y a une seconde de délai avant la transmission du signal. Puis, après environ 2 secondes, le signal "H" disparaît et l'affichage de la température réapparaît sur l'écran.

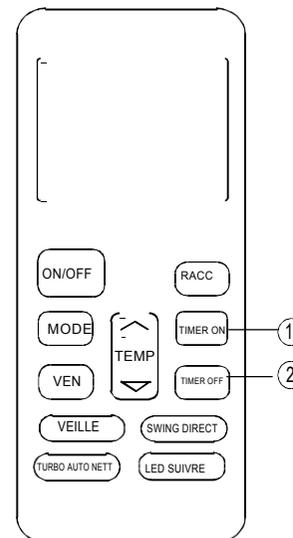

**⚠ Prudence**

- Les opérations effectives données par la télécommande pour la fonction timer est limitée par les réglages suivants: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.

**Exemple de réglage**



**TIMER ON  
(Auto-on Opération)**


La fonction timer est utile lorsque vous voulez que l'unité s'allume automatiquement avant que vous ne rentriez à la maison. Le climatiseur s'allumera automatiquement à l'heure souhaité.

**Exemple:**

Pour allumer le climatiseur dans 6 h.

1. Presser TIMER ON, le dernier réglage auto-on et le signal "H" s'affiche alors sur l'écran.
2. Presser TIMER ON pour afficher "6.0H" sur le TIMER ON de la télécommande.
3. Attendre 3 secondes et l'écran affiche la température.

L'indicateur "TIMER ON" reste affiché et la fonction est activée.



Régler 10 heures après

**TIMER OFF  
(Opération Auto-off)**

La fonction TIMER OFF est utile lorsque vous voulez que l'unité s'éteigne automatiquement avant que vous n'alliez vous coucher. Le climatiseur s'éteint automatiquement à l'heure prévu.

**Exemple:**

Pour arrêter le climatiseur dans 10 h.

1. La télécommande affiche TIMER OFF, le dernier réglage auto-off et le signal "H" s'affiche alors sur l'écran.
2. Presser TIMER OFF pour afficher "10H" sur le TIMER OFF de la télécommande.
3. Attendre 3 secondes et l'écran affiche la température. L'indicateur "TIMER OFF" reste affiché et la fonction est activée.

**TIMER MIXTE**

(Régler les timer ON et OFF simultanément)

TIMER OFF → TIMER ON



(opération On → Stop → Start)

Cette fonction est utile lorsque vous voulez que le climatiseur s'arrête après votre couché et s'allume à votre levé ou retour à la maison.


**Exemple:**

Pour arrêter le climatiseur dans les 2h qui suivent et l'allumer après 10h.

1. Presser TIMER OFF.
2. Presser TIMER OFF une nouvelle fois pour afficher 2.0H sur l'écran TIMER OFF.
3. Presser TIMER ON.
4. Presser TIMER ON une nouvelle fois pour afficher 10H sur l'écran TIMER ON.
5. Attendre 3 secondes et l'écran affiche la température. L'indicateur TIMER ON/OFF reste allumé et la fonction est activée.

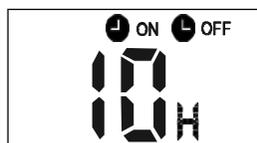

Régler 2h après 10h après

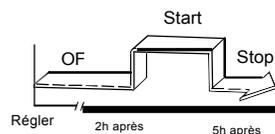

#### TIMER ON → TIMER OFF

(opération Off → Start → Stop)

Cette fonction est utile lorsque vous voulez que le climatiseur s'allume avant votre levé et s'arrête après votre départ.

#### **Exemple:**

Pour allumer le climatiseur avec 2h de décalage, et l'arrêter après 5h.

1. Presser TIMER ON.
2. Presser TIMER ON une nouvelle fois pour afficher 2.0H sur l'écran TIMER ON.
3. Presser TIMER OFF.
4. Presser TIMER OFF pour afficher 5.0H sur l'écran TIMER OFF.
5. Attendre 3 secondes et l'écran affiche la température. L'indicateur "TIMER ON/OFF" reste allumé et la fonction est activée.